Grabadora digital
Con Enlace Digital a PC
14-1189

Manual del Usuario – favor de leerlo antes de utilizar el equipo

Conectividad PC – Le permite transferir mensajes grabados desde y hacia una PC para almacenarlos o enviarlos a sus amigos.

Grabación activada por Voz (VOX) – le permite ajustar la grabadora para grabar de manera automática al detectar un sonido y detenerse después de unos segundos de silencio.

Tres modos de grabado – le permite seleccionar entre Reproducción Prolongada (LP), Reproducción Extendida (EP), y Reproducción Estándar (SP).

Memoria Flash – el grabado digital significa que no se deben cargar cintas.

Accesorios Incluidos

- Software de Vinculo para Grabación de Voz (CD-ROM)
- Estuche para Viaje
- Cable USB

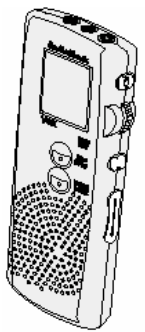

¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al recuadro en esa página con el icono correspondiente para ver información pertinente.

- Advertencia **! – Importante**

- Precaución **- Pista** **-Nota**

Contenido

Instalando/ cambiando las baterías 3
Conectando audífonos 4
Escuchando con seguridad 4
Seguridad en el tráfico 5
Conectando un micrófono externo 5
Ajustando el reloj 6
Ajustando la alarma 7
Programando la grabadora 8
Asegurando los botones de control 10
Encendiendo/ apagando la alarma 7
Modos de operación de la grabadora 11
Grabando 12
Grabando manualmente 12
Marcando un índice en la grabación 13
Reproduciendo mensajes 14
Cambiando la velocidad 14
Reproduciendo un mensaje 14
Localizando un índice 15
Adelantando y regresando mensajes 16
Repetición 16
Exploración – Introducción 17
Borrando mensajes 17
Borrando un mensaje 17
Borrando todos los mensajes 18
Instalando el software 20
Utilizando el driver USB 21
Instalando la compresión de audio y grabación 22
Utilizando el vínculo de grabado de voz 23
Subiendo mensajes a su PC 24
Bajando mensajes de su PC 24
Borrando mensajes de la PC 25
Reproduciendo mensajes de su PC 25
Reiniciando la grabadora 26
Formateando la grabadora 26
Cuidado 26
Servicio y reparaciones 26
Localización de fallas 27
Especificaciones 28

Gracias por comprar la grabadora digital para grabado de voz de RadioShack. Su grabadora no solo es fácil de usar, también es pequeña para que la pueda llevar a cualquier lugar para grabar memorandos, conversaciones, y discusiones.

Su grabadora le permite grabar hasta 396 mensajes con una duración total de 234 minutos, y los organiza en cuatro archivos separados. Los mensajes permanecen intactos aún ciando las baterías son retiradas, debido a que se utiliza una memoria no volátil.

Clavija para Audífonos

Micrófono Mic Integrado

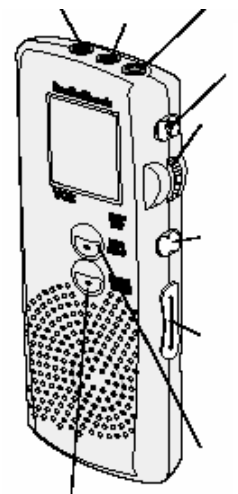

Borra los mensajes

Inicia o detiene la reproducción, localiza un mensaje adelantando o retrasando. Presione para seleccionar la información, ingresar ajustes y cambiar velocidad

Ajusta el volumen del altavoz y de los auriculares.

Inicia o detiene la grabación.

MODO/ INDICE – presione para seleccionar el modo de operación durante el grabado, o marque una sección para repetir en la reproducción.

Instalando / Cambiando las Baterías
Su grabadora digital requiere de dos baterías AAA(3 V cc) para operar (no incluidas, disponibles en su tienda RadioShack, o en www.RadioShack.com).

1. Deslice el seguro del compartimiento de las baterías a la izquierda y sosténgala mientras retira la tapa del compartimiento.

Seguro del Compartimiento

Seguro – bloquea los botones de control

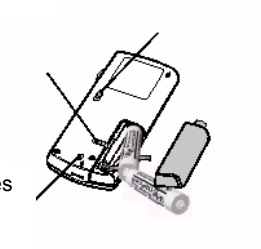

Reinicia los ajustes a los valores de fábrica

2. Inserte dos baterías AAA (3 V cc) (no incluidas, disponibles en RadioShack). Sobre el listón y de acuerdo a los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.

Advertencia: disponga de las baterías de manera rápida y adecuada, no las queme o entierre.

Precaución: Utilice únicamente baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado. No mezcle baterías nuevas y viejas, o de diferentes tipos (estándar, alcalinas, recargables) o recargables de diferentes capacidades. Si no planea utilizar la grabadora durante una semana o más, retire las baterías, las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir partes electrónicas.

Nota: Después de cambiar las baterías, o deslizar el seguro a la posición de cerrado, ajuste la hora y alarma en caso de ser necesario. Ver “Ajustando el Reloj” en la página 6 y “Ajustando la Alarma” en la página 7.

3. Coloque nuevamente la tapa y asegure la cubierta.

El icono de la batería indica el estado de la batería. Cuando el icono destelle o aparezca la leyenda BATT, o el sonido se vuelva débil o la grabadora deje de operar adecuadamente. Cambie las baterías.

Conectando Audífonos

Usted puede utilizar unos audífonos monoaurales (no incluidos, disponibles en RadioShack) con una mini-clavija de entrada de 3,5 mm para escuchar sus grabaciones con privacidad.

Inserte la clavija en la entrada en la parte superior de la grabadora. La bocina integrada se desconecta de manera automática.

Escuchando con Seguridad

Para proteger su audición, siga estos consejos cuando utilice audífonos.

- Ajuste el nivel de volumen al mas bajo antes de comenzar a escuchar. Antes de iniciar ajuste el volumen a un nivel cómodo.
- No escuche a niveles extremadamente altos. Escuchar a niveles extremadamente altos puede ocasionar la pérdida permanente del oído.
- Una vez que haya ajustado el volumen. Con el paso del tiempo sus oídos se adaptan al nivel de volumen, esto aún así puede dañar su audición.

Seguridad en el Tráfico
No use audífonos mientras opera un vehículo motorizado o mientras maneja una bicicleta. Esto puede crear un riesgo de tráfico y es ilegal en algunas áreas.

Aunque algunos audífonos le permiten escuchar algunos sonidos exteriores a niveles normales de volumen, aún así presentan un riesgo en el tráfico.

Conectando un Micrófono Externo
Usted puede utilizar un micrófono dinámico con una clavija de 3,5 mm (no incluido, disponible en su tienda RadioShack) para extender el rango de grabación.

Inserte la clavija del micrófono en la entrada MIC de la grabadora. El micrófono integrado se desconecta automáticamente.

Ajustando el Reloj
Su grabadora cuenta con dos modos de operación: modo de reloj y modo de grabación. El modo de reloj es seleccionado automáticamente ciando la grabadora no se utiliza durante 30 segundos, o cuando usted reinicia la grabadora.

En el modo de reloj, presione repetidamente DISP/SET para intercambiar entre la vista de fecha y año.

1. Asegúrese de que los controles no estén bloqueados.
2. Mientras aparece el reloj, presione y mantenga presionado DISP/SEL durante dos segundos. El dígito de la hora destella.
3. Presione repetidamente VOL+/- para ajusta r la hora aparece PM para ajustar la hora correcta.
4. Presione DISP/SEL. Los dígitos de los minutos destellan.
5. Presione repetidamente VOL+/- para ajustar los minutos.
6. Presione DISP/SEL. El año destella.
7. Presione repetidamente VOL+/- para ajustar el año.

Nota: Si deja de presionar un botón durante mas de 30 segundos, aparece el formato de la hora.

8. Presione DISP/SEL. El mes destella.
9. Presione repetidamente VOL+/- para ajustar el mes.
10. Presione DISP/SEL. El día destella.
11. Presione repetidamente VOL+/- para ajustar el día.
12. Presione DISP/SEL para guardar los ajustes y volver a la operación normal.

Ajustando la Alarma

Usted puede ajustar la alarma para que se active cada día en la hora preestablecida.

1. Presione MODE/INDEX en el modo de reloj para mostrar la hora de la alarma. Aparece ALARM.
2. Presione y mantenga presionado DISP/SEL en el modo de alarma durante dos segundos, el dígito de las horas destella.
3. Presione repetidamente VOL+/- para ingresar la hora, aparece PM para ajustar la hora correcta.
4. Presione DISP/SEL. El dígito de minutos destella.
5. Presione repetidamente VOL+/- para ingresar los minutos.
6. Presione SET/DISP para guardar el ajuste. Aparece . Al ajustar la alarma, esta se activa automáticamente.

Programando la Grabadora

Nota: Usted no puede programar la grabadora mientras graba o reproduce mensajes. Si no presiona un botón durante mas de 30 segundos; regresa a la pantalla de la hora. La reproducción estándar es de hasta 126 minutos. La reproducción extendida es de hasta 164 minutos. La reproducción extendida es de hasta 234 minutos.

1. En el modo de grabadora (ver “Operaciones de modo de Grabadora”) mantenga presionado DISP/SEL hasta que aparezca FILE y destelle en la pantalla , , , o . Hay hasta 99 mensajes disponibles en cada archivo.

2. Presione repetidamente VOL+/- para seleccionar un archivo. (A, B, C, o D.)
3. Presione DISP/SEL cuando destelle el archivo deseado para conformarlo.. Aparece MODE y SP, EP o LP.
4. Presione repetidamente VOL+/- para ajustar el modo de grabado. (SP, EL, o LP). El tiempo y calidad de grabado difiere en cada modo.
5. Presione DISP/SEL cuando el modo deseado de grabado destelle para confirmarlo. Aparece MIC y destella Auto, Hi o Lo.
6. Presione repetidamente VOL+/- para ajustar la sensitividad del micrófono. (Auto, Hi, o Lo)
7. Presione DISP/SEL cuando destelle la sensitividad de micrófono deseada. VOX aparece y ya sea ON o OFF destellan.
8. Presione repetidamente Vol+/- para encender o apagar este modo.
9. Presione DISP/SEL para confirmar el modo desead. Aparece el tono de confirmación (BEEP) y destella ON o OFF.
10. Presione repetidamente VOL+/- para apagar o encender el indicador BEEP.
11. Presione DISP/SEL para confirmar el ajuste y regresar a la operación normal.

Nota: AUTO (Automático) la sensitividad del micrófono es ajustada de manera automática. HI – para grabado de conferencias. LO – para dictados.

Asegurando / quitando el Seguro de los Controles de la Grabadora

Los controles de la grabadora pueden ser asegurados para que los ajustes no sean cambiados accidentalmente.

Para asegurar los controles deslice el control de SEGURO en la parte trasera de la grabadora en dirección de la flecha. Aparece LOCK en la pantalla cuando usted presiona un botón.

Para quitar el seguro, deslice el seguro en dirección opuesta de la flecha. En la pantalla desaparece LOCK.

Encendiendo y Apagando la Alarma

Nota: Si la grabadora se encuentra en el modo de grabado cuando se activa la alarma en la hora preestablecida, la alarma no sonará aún si está activada. destellará durante 30 segundos. Para detener el destello de la , presione cualquier botón.

1. Presione MODE/INDEX en el modo de reloj para mostrar la hora de la alarma. ALARM aparece en la pantalla.
2. Presione repetidamente VOL+/- para encender o apagar la alarma. Aparece cuando la alarma es encendida.

En la hora establecida para la alarma, la alarma suena durante 30 segundos y destella . Para apagar la alarma antes de los 30 segundos, presione cualquier botón.

Operaciones de Modo de Grabadora

Cuando usted instala las baterías, la grabadora se ajusta automáticamente en el modo de reloj.

1. Para encender el modo de grabadora, presione REC/STOP o ◀◀ ▲/■ ▶▶.

Si usted presione REC/STOP para entrar al modo de grabado, la grabadora comienza a grabar un mensaje nuevo.

Aparece en la pantalla información sobre el estado de la grabadora.

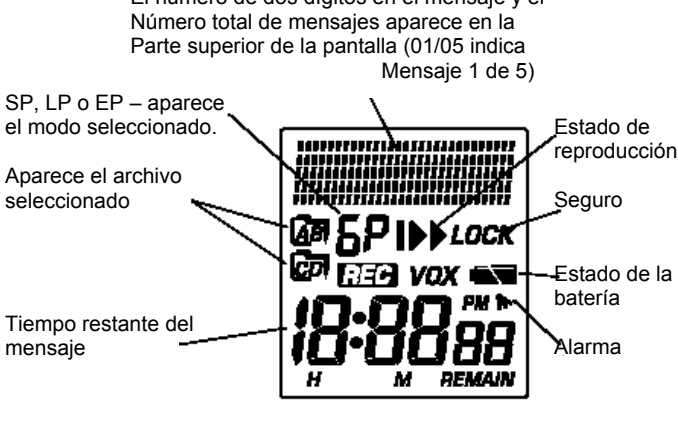

2. Para conservar la batería, no presione ningún botón durante 30 segundos cuando se detenga la grabadora, la grabadora regresa al modo de reloj de manera automática. Para regresar antes al modo de reloj, presione MODE/INDEX.

Grabando

Para grabar puede utilizar el micrófono integrado o puede conectar un micrófono externo en la clavija MIC de la grabadora.

Para mejores resultados, coloque la grabadora a una distancia de aproximadamente 13 cm a 1 m de la fuente de audio. Experimente con diferentes distancias para encontrar la mejor distancia entre la fuente de audio y la grabadora.
Si el control MIC está ajustado a Lo, la distancia óptima para grabar es de aproximadamente 13 cm. Si está ajustado a Hi, la distancia óptima es de 1 m.

Si usted activó la función de grabado activado por voz, aparece VOX en la pantalla y comienza a grabar cuando detecta un sonido. REC y VOX destellan.
Nota: Si la grabadora no detecta un sonido durante dos segundos durante la grabación, la grabadora se detiene, y REC y VOX dejan de destellar.

Grabando Manualmente
1. Seleccione un archivo (ver "Programando la Grabadora") y presione REC/STOP para iniciar la grabación. Aparece la fecha y hora actuales en la pantalla para marcar el mensaje actual.

REC destella y aparece el número actual del mensaje y tiempo transcurrido del mensaje.

2. Para ver el tiempo de grabado disponible en el archivo, mantenga presionado DISP/SET. Aparece REMAIN en la pantalla indicando el tiempo restante de grabado.
3. Libere DISP/SET para regresar al grabado normal.
4. Presione REC nuevamente para detener la grabación manual.

Marcando un Índice durante la Grabación
Los índices pueden ser agregados a los mensajes grabados para que usted pueda buscar y escuchar a partes específicas de un mensaje con facilidad. Se pueden agregar hasta un total de 99 índices a mensajes de un mismo archivo.

Para marcar un índice, presione MODE/INDEX cuando se esta grabando un mensaje. Aparece brevemente INDEX y el número total de índices en el mensaje.

Nota: Cuando comienza a grabar en el archivo seleccionado, la grabadora asigna un número al mensaje y este número aparece en la pantalla. Los mensajes son numerados de manera secuencial del 1 – 99. Cuando el número de mensajes almacenados en un archivo llega al 99, aparece FULL en la

pantalla cuando presiona REC/STOP. Seleccione otro archivo para continuar grabando. Si todos los archivos están llenos, no podrá grabar hasta que borre algunos mensaje. Ver “Borrando Mensajes”

(01/05 indica el índice número uno de cinco, siendo uno el índice actual y el cinco el número total de índices).

Reproduciendo Mensajes

Cambiando la Velocidad de Reproducción
Cuando la grabadora deja de grabar o de reproducir en el modo de grabadora, presione DISP/SET repetidamente para cambiar la velocidad de reproducción, par pasar de reproducción normal a reproducción lenta. (▸). ▸▸, ▸ , destellan brevemente.

Nota: cuando ya existen 99 índices en el archivo actual y se presiona MODE/INDEX durante la grabación, aparece FULL. Cuando no hay mas capacidad para grabar y se presiona REC, aparece FULL en la pantalla, usted puede borrar algunos de los mensajes para liberar la capacidad. Cuando la capacidad de grabado es utilizada durante la grabación, aparece FFULL y la grabación se detiene automáticamente.

Reproduciendo un Mensaje
1. Ajuste la grabadora al modo de grabado.
2. Gire los controles ◂◂ ▴ / ■ ▸▸ para pasar por los mensajes hasta que aparezca el número deseado. Aparece información de varios mensajes.
3. Presione ◂◂ ▴ / ■ ▸▸ para iniciar la reproducción. Destella (▸). ▸▸, ▸ brevemente. La fecha y hora del mensaje actual parecen brevemente.
4. Presione VOL+/- para aumentar o disminuir el volumen de reproducción. El ajuste de volumen aparece brevemente.
5. Mantenga presionado DISP/SET durante la reproducción pare ver el tiempo restante del mensaje. Aparece REMAIN

en la pantalla. Libere DISP/SET para regresar a la reproducción normal.

6. Para detener momentáneamente la reproducción, presione ◀◀ ▲ / ■ ▶▶. Para resumir, presione nuevamente ◀◀ ▲ / ■ ▶▶.
7. Cuando la grabadora alcance el final de cada mensaje, se detiene automáticamente. Para detener la reproducción antes presione ◀◀ ▲ / ■ ▶▶.

Localizando un índice en un Mensaje

1. Gire ◀◀ ▲ / ■ ▶▶ hasta que aparezca el número de mensaje deseado.
2. Presione ◀◀ ▲ / ■ ▶▶ para escuchar el mensaje.
3. Gire repetidamente ◀◀ ▲ / ■ ▶▶para adelantar o regresar, hasta que INDEX y el número de índice deseado aparezcan brevemente. La reproducción se resume a partir del marcador.

Adelantando o Regresando

1. Gire ◀◀ ▲ / ■ ▶▶ hasta que aparezca el número de mensaje deseado.
2. Presione ◀◀ ▲ / ■ ▶▶ para escuchar el mensaje
3. Gire repetidamente ◀◀ ▲ / ■ ▶▶para adelantar o regresar

La grabadora se detiene cuando alcance el final de un mensaje mientras adelanta, o al inicio de un mensaje cuando regresa.

Reproducción de una Sección

Usted también puede repetir una sección del mensaje que está reproduciendo.

1. Presione MODE/INDEX para marcar el inicio de la sección que será repetida. START aparece brevemente.
2. Presione MODE/INDEX nuevamente para marcar el final de la sección. END aparece brevemente. La sección marcada se reproduce repetidamente. LOOP y el número del mensaje aparecen de manera alternante.

3. Presione MODE/INDEX nuevamente para resumir la reproducción normal.

Exploración de la Introducción
Esta función reproduce los cinco primeros segundos de cada mensaje en un archivo seleccionado.

1. Presione ⏮ ▲ / ■ ⏭ repetidamente para seleccionar el mensaje para iniciar la exploración.
2. Mantenga presionado ⏮ ▲ / ■ ⏭ hasta que INTRO aparezca y el número de mensajes aparezca alternativamente. La grabadora reproduce los cinco primeros segundos de cada mensaje desde el primero hasta el último mensaje.
3. La grabadora se detiene automáticamente después del último mensaje en el archivo seleccionado. Para detener antes, presione ⏮ ▲ / ■ ⏭

Borrando Mensajes
Usted puede borrar un mensaje individual o todos los mensajes de un archivo.
Borrando un solo mensaje
1. En el modo de grabado, seleccione el archivo que contiene el mensaje que desea borrar.
2. Presione repetidamente ⏮ ▲ / ■ ⏭ para desplazarse hasta el mensaje seleccionado

Nota: Si no presiona una tecla durante mas de 5 segundos, regresa a la pantalla normal y el mensaje no es borrado.

3. Presione 🗑, el número de mensaje u ERASE aparecen en la pantalla de manera alternante.
4. Presione 🗑 nuevamente para borrar el mensaje. Los mensajes guardados son numerados nuevamente.

Borrando todos los mensajes de un Archivo

1. En el modo de grabado, seleccione el archivo que contiene el mensaje que desea borrar.
2. Mantenga presionado durante tres segundos. ERASE y ALL destellan.
3. Presione nuevamente para borrar todos los mensajes del archivo seleccionado.

Conectando a una PC

Con el cable USB proporcionado y el software de enlace los mensajes pueden ser transferidos de y hacia su PC. Esto le permite liberar la capacidad de grabado, guardar sus mensajes, y compartir sus mensajes por medio de correo electrónico.

Para sincronizar los datos entre su grabador digital y una computadora, siga primero los pasos en “Instalando el Software de Vínculo de Grabado de Voz” . Después conecte el cable USB entre su PC y la grabadora.

Requerimientos del Sistema

Computadora/Procesador	PC multimedia con Pentium II o superior
Memoria	64 MB o superior
Disco Duro	10 MB disponibles. 230 MB adicionales para archivos temporales
Drive	CD ROM Drive
Pantalla	Súper VGA
Sistema Operativo	Microsoft Windows® 98 Windows® 2000 Windows® ME Windows® XP
Puerto de Comunicación	Un puerto USB disponible
Periféricos	Microsoft Mouse o compatible, tarjeta de audio con audífonos o altavoces disponibles.

Instalando el Vínculo de la Grabadora de Voz
Asegúrese de que todos los programas y aplicaciones estén cerrados. Si hay programas abiertos, ciérrelos antes de continuar con la instalación.

Pista: Si el menú de instalación no aparece automáticamente al insertar el CD-ROM, inicie el CD-ROM manualmente.

1. Inserte el CD-ROM en el Drive de su PC. El menú de instalación aparece.
2. Siga las instrucciones en la pantalla para instalar el software.

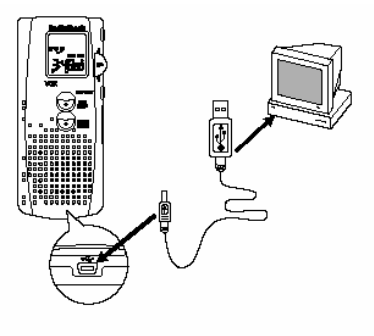

3. Conecte su grabadora al puerto USB en la PC con el cable USB como se muestra.

Después de la instalación, el software es agregado al menú de inicio de programas y aparece una acceso directo en el escritorio.

Instalando un Driver USB
Si la grabadora digital es conectada a la PC antes de utilizar el CD de instalación, necesita instalar manualmente el driver USB para la grabadora.

1. Conecte la grabadora a su computadora. El sistema lo detecta y pide la instalación del driver, aparece el asistente. Presione Siguiente para continuar.
2. Coloque el CD en el DRIVE

Siga las instrucciones de acuerdo a su sistema operativo.

Nota: Aparece LINK de manera automática al momento de conectar el cable USB.

Windows ® 98/2000
3. Seleccione buscar para el driver mas adecuado (recomendado) y presione Siguiente.
4. Seleccione Especificar ubicación, y presione Siguiente.
5. Ingrese la ubicación del driver *X:driver(x:/es su drive)*presione Siguiente para continuar.
6. Siga las instrucciones en la pantalla para continuar la instalación.

Para Windows ® ME/XP

3. Para Windows ® ME seleccione especificar ubicación del drive. Ingrese la ubicación del drive, y presione siguiente.
   Para Windows ® XP seleccione instalar de una lista o especificar ubicación (avanzada) y presione siguiente.
4. Seleccione *buscar el mejor driver en esta ubicación*.
5. Coloque el CD en el drive e ingrese la ubicación. *X:driver(x:/es su drive)*presione Siguiente para continuar.
6. Siga las instrucciones en la pantalla para continuar y completar la instalación.

Instale el software como se describe en “Instalando el Vínculo de la Grabadora de Voz”

Instalando la Compresión de Audio y Grabador de Sonido
En algunas instalaciones de Windows®98 y ME, los componentes de Compresión de Audio y Grabador de Sonido pueden no haberse instalado.

1. Seleccione Start/ Settings/ Control Panel del menú de inicio.
2. Presione en Agregar / quitar programas
3. Presione en Ajuste de Windows
4. Desplace hasta **Multimedia**
5. Asegúrese que las opciones de Compresión de Audio y Grabador de Sonido estén seleccionadas.

Utilizando el Vínculo del Grabador de Voz
1. Seleccione **Start/Programs/RadioShack Corp 14-1189/Voice Recorder Link** o presione dos veces en el acceso directo de Vinculo de Grabador de Voz en el escritorio para abrir el software. Aparece la información sobre los mensajes grabados.
2. Seleccione el fólder deseado (A, B, C, o D.)

Subiendo Mensajes a su PC
1. Presione en el número de mensaje a ser transferido.
2. Presione en la barra de herramientas o seleccione Mandar de Unidad a PC en el menú de mensajes.
3. En el cuadro de Guardar como, seleccione un nombre de archivo para guardar. Destella TCX en la grabadora durante la transferencia.

Bajando Mensajes a la Grabadora

1. Presione en la barra de herramientas o seleccione Mandar de PC a Unidad en el menú de mensajes.
2. Ingrese un nombre de archivo o ubicación en el cuadro
3. Presione ABRIR. Aparece el cuadro de opciones de mensajes.

4. Seleccione Archivo Objetivo y Calidad de Grabado para el mensaje.
5. Presione OK RX destella durante la transferencia.

Borrando Mensajes de su PC

1. Presione en el mensaje para seleccionarlo
2. Presione DELETE en el teclado o seleccione EDIT/DELETE
3. Presione en SI para confirmar.

Precaución: Borrar mensajes los retira de manera permanente. No pueden ser recuperados de la papelera de reciclaje.

Reproduciendo Mensajes en su PC

Antes de que los mensajes hayan sido subidos:

1. Seleccione el archivo deseado, presione en el número de mensaje para seleccionarlo, y presione ▸ en la barra de herramientas o PLAY del menú de mensajes.
2. En le cuadro de opciones de reproducción, seleccione *Guardar el mensaje marcado y reproducir* y presione OK
3. En el cuadro de guardar como, seleccione un nombre de archivo, ubicación y formato y presione en GUARDAR.
4. El archivo por omisión.WAV abre y reproduce el mensaje.

Después de que los mensajes han sido subidos:

1. Presione en el mensaje para seleccionarlo y presione ▸ en la barra de herramientas o PLAY desde el menú de mensajes.
2. En el cuadro de Opciones seleccione Reproducir Mensaje guardado y OK
3. Seleccione un nombre de archivo y presione OK
4. El archivo por omisión.WAV abre y reproduce el mensaje.

Reiniciando la Grabadora
Utilice un objeto con punta para presionar el botón RESET en la parte trasera de la grabadora. Todos o ajustes se regresan a los valores de fábrica.

Ajuste la fecha y hora. Esto no borra los mensajes almacenados.

Formateando la Grabadora
FORMATEANDO LA GRABADORA BORRA TODOS LOS MENSAJES GUARDADOS EN LA GRABADORA.

Después de un periodo prolongado de unos, puede ser que no pueda utilizar todo el tiempo de grabado de su grabadora. Si esto sucede, puede formatear la grabadora.

1. Mantenga presionado y presione RESET
2. Libere aparece ERASE ALL brevemente.

Todos los ajustes son reestablecidos a los valores de fábrica y se borran todos los mensajes.

Cuidados
Mantenga la grabadora seca; si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene la grabadora únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje la grabadora con cuidado; no la tire. Mantenga la grabadora lejos de polvo y tierra, y límpiela ocasionalmente con un trapo húmedo para conservarla en buen estado.

Servicio y Reparaciones
Si su grabadora no opera adecuadamente, llévela a su tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes internos de la grabadora, puede ocasionar un malfuncionamiento además de invalidar su garantía y anular la autorización de la FCC para operarlo.

Localización de fallas

Problema	Sugerencia
No aparece nada después de presionar un botón	Asegúrese que el seguro no esté puesto
	Asegúrese que tenga baterías nuevas y bien instaladas
No hay sonido	Revise el control de volumen
	Asegúrese que no esté conectado un auricular
No se graba sonido con micrófono externo	Asegúrese que el micrófono esté conectado
	Asegúrese de usar un micrófono del tipo correcto
La grabadora no graba	Asegúrese que el número de mensajes sea menor a 99
	Asegúrese que no se haya alcanzado el máximo de duración de los mensajes.
Aparece DOOR	Asegúrese que el compartimiento esté asegurado
Aparece BATT	Asegúrese que las baterías estén en buen estado
El mensaje *Asegúrese que la unidad esté conectada* aparece	Asegúrese que LINK aparezca en la grabadora
	Revise la conexión del cable USB
La operación no es normal	Reinicie la unidad, realice un reinicio total en caso de ser necesario.

La FCC desea informarle

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites para aparatos digitales Clase B en lo relativo a la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radio frecuencia, y si no es instalado adecuadamente y usado de acuerdo con las instrucciones pueden causar interferencia dañina a las radio comunicaciones.

Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en alguna instalación en particular. Si este equipo causara interferencia a la recepción de radio o TV, lo cual puede ser determinado apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Mover el Extendedor lejos del receptor
- Conectar el Extendedor a una toma de corriente que sea de un circuito eléctrico diferente al del receptor
- Contactar a su tienda RadioShack para recibir asistencia
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar su Extendedor.

Los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por RadioShack pueden causar interferencia y anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Especificaciones

Medio de grabado:
Memoria No Volátil (FLASH)
Tiempo de Grabado:
SP ..... 126 min.
EP ..... 164 min.
LP ..... 234 min.

Altavoz ..... 23 mm de diámetro
Corriente máxima ..... 100 mW
Rango de Frecuencia ..... 400 Hz – 3200 Hz @ -6 dB
Interfase de PC ..... USB
Clavija de Audífono ..... 3,5 mm de diámetro, 8 ohm
Energía ..... 2 baterías AAA (3 V cc)(Batería alcalina)

Vida de la Batería
Grabado Continuo ..... Aprox. 6 horas
Reproducción continua ..... 4 horas
Dimensiones..... 43 x 105 x 15 mm
Peso (sin batería)..... 43 g.

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.